

LUMI HEADPHONES by



Contenuto:

- 1- 2pz. Corpo conico (altoparlante)
- 2- 2 pz. griglie rotonde
- 3- 1 pz. Supporto cuffie DX
- 4- 1 pz. Supporto cuffie SX
- 5- 1pz. Jack
- 6- 2 pz. Magneti piccoli cilindrici
- 7- Filo di rame
- 8- 2 cavi
- 9- 2 fogli bianchi rotondi

STRUMENTI: Attack, stagnatore

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1- Inserire delicatamente il supporto cuffie DX all'interno della parte più stretta del corpo conico (altoparlante) fino a che non si aggancia

- 2- Avvolgere il filo di rame attorno al cilindro che è stato appena inserito nell'altoparlante lasciando 10 cm di cavo libero ad ogni estremità





LUMI HEADPHONES by




3- Far passare le due estremità del filo di rame tra i fori del corpo conico (altoparlante in modo che spuntino all'esterno vicino all'attaccatura con il supporto cuffie.

4- Prendere il cavo rosso e nero e dividerlo in due per circa 3 cm. Inserire il cavo rosso in uno dei due fori passanti e il nero nel foro passante rimasto.

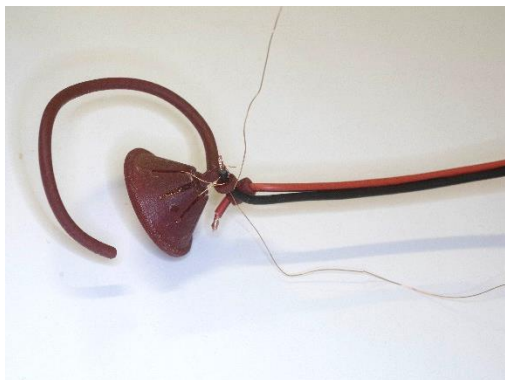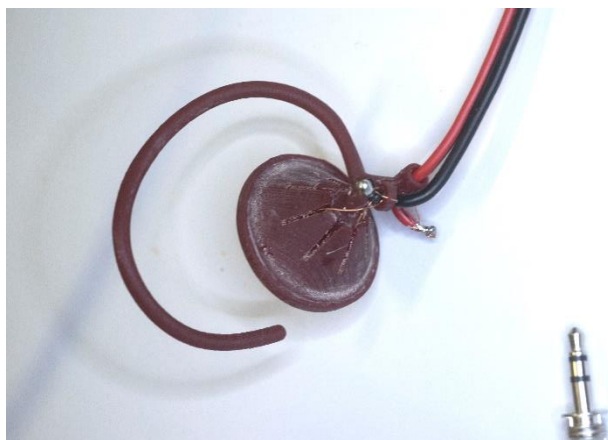

5- Scoprire il filo di rame interno al cavetto nero e saldarlo con una delle due estremità del filo di rame che fuoriescono da dietro l'altoparlante. Scoprire il filo di rame interno al cavetto rosso. Limare con delicatezza l'estremità dei fili di rame smaltati che fuoriescono dall'alto parlante con una limetta o carta abrasiva. Saldarlo con il restante filo di rame che fuoriesce dall'altoparlante

6- Incollare uno dei magneti nel centro del foglio bianco tagliato rotondo con Attack.

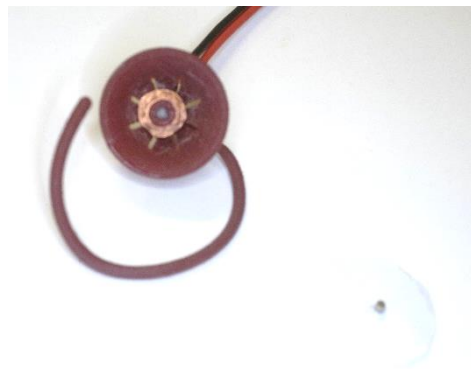

LUMI HEADPHONES by




- 7- Mettere un sottile strato di Attack attorno al bordo esterno dell'apertura conica dell'altoparlante. Appoggiare delicatamente il foglio bianco sopra detta 'apertura conica facendo in modo che il magnete si posizioni al centro del rotolo di filo di rame precedentemente avvolto attorno all'estremità interna del supporto cuffie. Incollare il foglio al bordo dell'altoparlante.



- 8- Posizionare molto delicatamente la griglia sopra il foglio bianco in modo che si incastri sull'altoparlante. sull'altoparlante.

- 9- Ripetere le stesse operazioni per la cuffia sinistra.

- 10- Far passare le due coppie di cavi attraverso il copri jack nero. Dividere le due coppie di cavi per circa 1 cm. Scoprire il filo di rame delle due coppie di cavi. Saldare i due cavi rossi alle due linguette laterali (n.2-3) Saldare i due cavi neri ai due lati dell'attacco centrale (n.1) e coprire il jack con il copri jack nero.

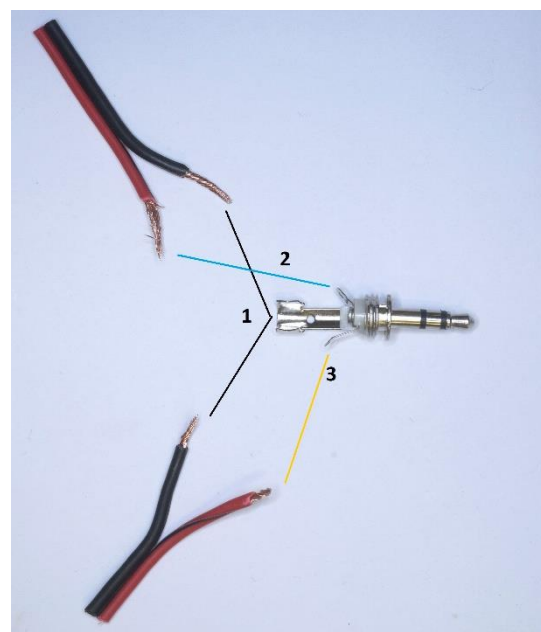

LUMI HEADPHONES by



E ora ascolta la tua musica!

